


RESENA DE MONTAJE

KIT IRITRACK PARA COCHE

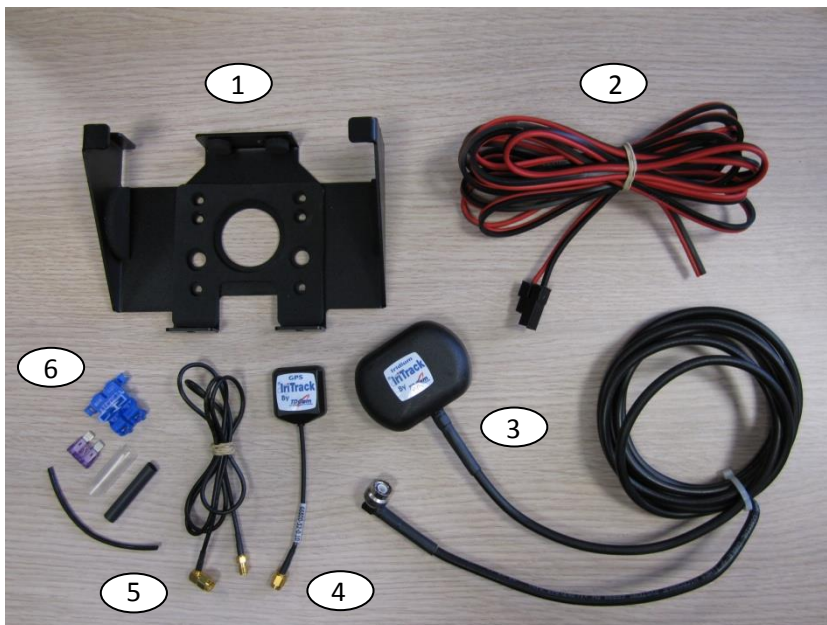

IMPORTANTE:

Las maquinas deben ser presentadas a las verificaciones técnicas, con el soporte, los cableados y las antenas instalados, preparado para recibir el Iritrack.



COMPOSICION DEL KIT:

- 1 : Soporte para coche
- 2 : Alargador de alimentación 3m
- 3 : Antena Iridium con cable de 3m
- 4 : Antena GPS rectangular magnética con cable de 10 cm
- 5 : Cable Antena GPS 1m
- 6 : Vainas thermo-retractables y proteccion para los cables

Características técnicas del Iritrack:

- Dimensiones del conjunto sin soporte: 175mm x 125 mm x 48 mm (sin tomas y cables)
- Peso de la caja Iritrack: 1.2 kg
- Medio ambiente: funcionamiento de - 30 ° C a + 55 ° C y almacenamiento de -40 ° C a +65 ° C
- Consumo 12V para Iritrack, al descanso 300Ma en emisión recepción 1100mA

SOPORTE




El soporte puede ser fijado sobre el tablero de mandos. Los botones del Iritrack sean visibles y accesibles por el piloto y copiloto para apoyo en caso de emergencia.



Es indispensable tener el espacio neceser para pasar los dedos detrás de la caja por la conexión de los cables : aproximadamente 10cm.

CABLE DE ALIMENTACION

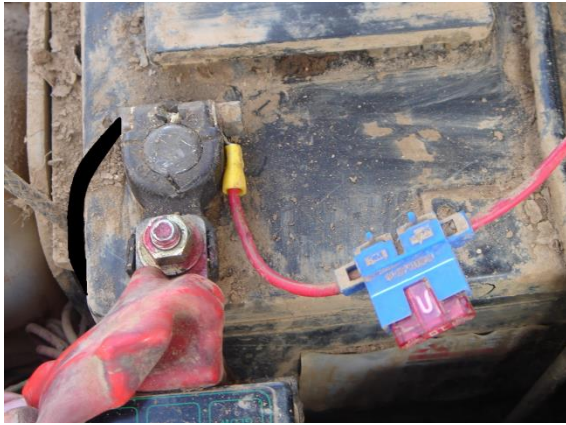

Enlazar el hilo rojo e el hilo negro a una fuente de corrido de 12 o 24 voltios, alimentado sin interrupción Y EN DIRECTO desde la bacteria, como lo exige el reglamento FIA.

Enlazar el cable de alimentación con alargador.

Hacer venir la alimentación al nivel del soporte.



ANTENAS Y CABLES



Las antenas deben ser puestas al horizontal y soltadas todo obstáculo, o sobre el tejado, o sobre el zapatero motor del vehículo.

La antena GPS y la antena IRIDIUM puede ser al lado del otro. Queda prohibida la pintura o su integración en el cuerpo del vehículo.

ATENCION:

Los cables no deben pasar por las juntas de portuzuela sino en las parades del vehiculo.




Conecte el cable del GPS a la antena GPS y poner el conector de GPS (SMA) en el soporte. Luego, lleva el conector de Iridium (TNC) en el soporte.



ATENCION: es muy importante poner una vaina termo-retractable en cada racor antena / cable.

Antes de calentar la vaina, asegurarse que los conectadores sean correctamente encerrados.

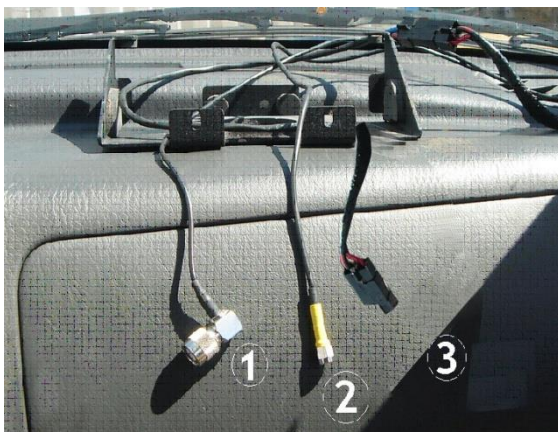

A este estadio de la instalación ustedes deben tener en la parte posterior del soporte con un margen de 10 cm:

1. el cable de antena Iridium
2. el cable de antena GPS
3. el cable de alimentación, tirados hacia el soporte.

→ Trate a sus canales de cables.

Evite los lugares de fricción.

→ Es aconsejado, cada día, hacer un control de las fijaciones y de la usura de los cables.